


## Bedienungsanweisung für Kleinempfänger

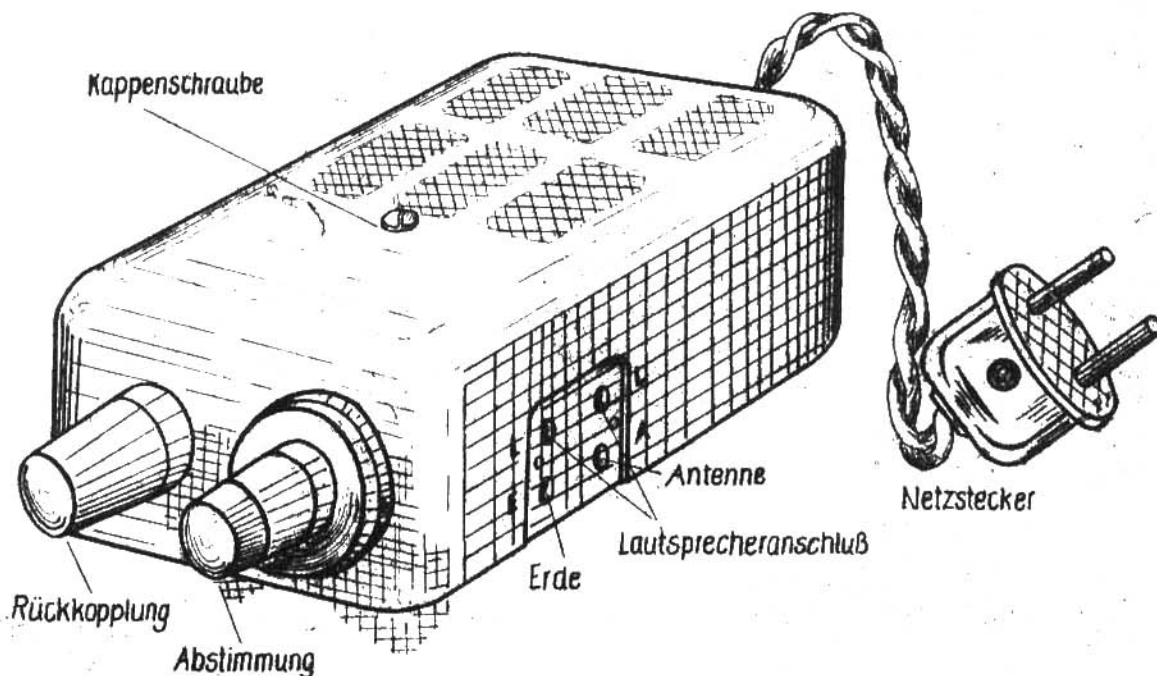

### Allstrom

Der Kleinempfänger ist ein Allstromgerät f. 220 oder 110 V Wechsel- oder Gleichstrom.

### Einstellung auf Netzspannung 220 oder 110 Volt

Bevor man das Gerät in Betrieb nimmt, überzeugt man sich davon, ob es auf die vorhandene Netzspannung eingestellt ist. Auf der Innenseite der Kappe befindet sich ein Schaltbild, nach dem man die Einstellungen überprüfen bzw. vornehmen kann. Die Kappe lässt sich nach Lösen der Kappenschraube abnehmen.

### Senderwahl u. Abstimmung

Es können nur Sender des mittleren Wellenbereiches von 200...600 m gehört werden. Bei der Einstellung auf einen Sender verfährt man am besten so, dass man den Abstimmknopf langsam in einer Richtung dreht und dabei den Rückkopplungsknopf dauernd nach links und rechts bewegt. Rückkopplungspfeifen vermeide man tunlichst, da dadurch benachbarte Rundfunkhörer gestört werden. Hat man einmal den gewünschten Sender gefunden, so markiere man sich zweckmässigerweise am Gehäuse die Stellung des Abstimmknopfes, um später das Aufsuchen des Senders zu erleichtern.

### Lautsprecher

Der Empfänger wird in 2 Ausführungen geliefert. Die Ausführung "a" ist mit einem eingebauten Kleinlautsprecher ausgerüstet. Mit ihm verbindet sich der Empfänger in erster Linie für den Empfang von Nachrichtensendungen.

### Musikempfang

Für die Wiedergabe von Musik kann ein vom Gerät getrennter Lautsprecher an den mit "L" bezeichneten Buchsen angeschlossen werden. Entsprechend der Güte des Lautsprechers verbessert sich dadurch die Tonwiedergabe; der im Gerät eingebaute Lautsprecher wird beim Einstecken der Lautsprecherstecker automatisch abgeschaltet.

Die Ausführung "b" wird ohne Lautsprecher geliefert. Der Lautsprecheranschluss wird wie oben angegeben vorgenommen.

### Reiseempfänger

Das Gerät ist wegen seiner Kleinheit und leichten Umschaltbarkeit auf die verschiedenen Netzspannungen besonders gut als Reiseempfänger geeignet.