
# Bedienungsanleitung

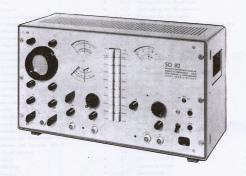

Rundfunk-Selektrograf

**SO 82** 

# **SO 82**

			Se	ite			Seite
	Verwendung	-		4	4.	Anwendung	6
	Beschreibung			4	4.1.	Anwendung als Selektograf	6
.1.	Aufbau			4	4.1.1.	Vorabgleich von Bandfiltern	7
1.1.	Oszillograf			4	4.1.2.	Vorabgleich von Einzelkreisen	. 7
2.1.2.	Frequenzmarkengenerator			4	4.1.3.	Messung der Bandbreite	7
2.1.3.	Wobbelgenerator			4	4.1.4.	Allgemeine Hinweise für den Abgleich von	
2.1.4.	Stromversorgungsteil			4		Rundfunkempfängern	. 7
2.2.	Wirkungsweise			4	4.1.5.	Abgleich von AM-Empfängern	. 8
2.2.1.				4	4.1.5.1.	ZF-Verstörker	. 8
2.1.1.	Kippschaltung			4	4.1.5.2.	ZF-Sperre	. 8
	Y-Verstärker			4	4.1.5.3.	Oszillator und Vorkreis	. 8
222	Frequenzmarkengenerator			5	4.1.6.	Abgleich von FM-Empfängern	. 8
2.2.2.1.	HF-Generator			5	4.1.6.1.	Ratiodetektor	. 8
2222	Markenmischer			5	4.1.6.2.	ZF-Verstärker	. 1
2223	Tongenerator			5	4.1.6.3.	Oszillator, Vorkreis, Eingangskreis	. 1
2.2.3.	Wobbelgenerator			5	4.1.6.4.	Zeitsparender FM-Abgleich bei wenig	
2.2.4.	Stromversorgungsteil			5		verstimmten Geräten	. 1
2.3.	Zubehör			5	4.1.7.	Abgleich von Transistorempfängern .	
2.3.1.	Anschlußkabel 60 Ohm			5	4.2.	Anwendung als Prüfgenerator	. 1
2.3.2.				5	4.3.	Anwendung als Oszillograf	. 1
2.3.3.	Meßkabel für Oszillograf			5	4.4.	Anwendung als Signalverfolger	. 1
2.3.4.	Meßkabel mit Demodulator-Tastkopf			6	5.	Servicehinweise	. !
2.3.5.	Meßkabel mit Tastteiler 100:1 .			6	5.1.	Oszillograf	. !
2.3.6.	Netzanschlußkabel			6	5.2.	Frequenzmarkengenerator	. 1
2.3.7.	RC-Glied			6	5.3.	Wobbelgenerator	. 1
2.3.8.	Aufblasring			6	6.	Technische Daten	. 1
3.	Bedienung		./	6	7.	Schaltteilliste	. 1:
3.1.	Allgemeines		1	6	8.	Blockschaltbild	. 1
3.2.	Inbetriebnahme			6	9.	Zubehör (Schaltteilliste, Wirkschaltplan)	. 1
3.3.	Interne Funktionskontrolle	1.	,	6	10.	Wirkschaltplan	. 1



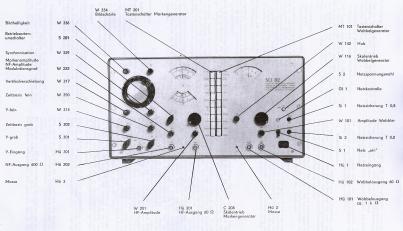


Abb. 1 Rundfunk-Selektrograf SO 82

#### 1. Verwendung

Der Abgleich von Rundfunkempfängern erfordert nach der herkömmlichen Weise einen relativ großen Aufwand an Meßgeräten und an Zeit. Grundsätzlich unterscheidet man beim Abgleich zwei Prinzipien:

a) Abgleich auf Spannungsmaximum

b) Abgleich auf eine bestimmte Durchlaßkurve

Wird nach Punkt a) gearbeitet, so können nur solche Empliger erfolgreich abgeglichen werden, bei denen die Bandbreite des ZF-Teiles nicht umschaltbor ist. Anderenfalls muß das Verfahren nach b), die aszillagrafische Darstellung der Durchlaßkurve, angewendet werden. Dazu ist allerdings ein relativ hoher Aufwand an Meßgeräten erforderlich:

> Wobbelgenerator, Oszillograf,

Frequenzmarkengenerator.

Es ist zweifellos eleganter, alle drei Geräte zu einem einigen zu vereinigen. Diese Aufgabe ist mit dem Rundlunkselektografen 50 82 ausgezeichnet gelätt. Mit ihm ist orbeiten on Rundfunkenpfängern durchzuführen. Der grabe Vorteil gegenüber der herkömmlichen Methode besteht darin, daß jede Veränderung der Durchlaßkurve sofort auf dem Bildschim des 50 82 sichtbar wird.

Darüberhinaus läßt sich der SO 82 noch zu einer Vielzahl anderer Messungen verwenden:

Der eingebaute Frequenzmarkengenerator stellt einen vollwertigen HF-Prüfgenerator im Bereich von 50 kHz... 20 MHz und von 85 MHz...110 MHz dar. Derselbe ist mit 1 kHz AM eigenmadulierbar.

Ebenfalls ist es möglich, dem Generator eine NF-Spannung von 1 kHz zu entnehmen, die zur Funktionskontrolle von NF-Teilen benutzt werden kann.

Einen weiteren Vorteil bietet der Sichtteil. Er eignet sich nicht nur zur Abbildung der Durchloßkurve von Filtern usw, sondern ist durch den Einbau eines vollständigen Kippteiles und eines empfindlichen Y-Verstürkers auch zur oszillografischen Fehlersuche geeignet.

Die hohe Eingangsempfindlichkeit und die Verwendung eines Spannungsverdoppler-Demodulatortatkopfes ermöglichen weiterhin den Abgleich von passiven Vierpolen, wie z. B. den Vorabgleich von Bandfiltern und anderen selektiven Elementen.

# Beschreibung

#### 2.1. Aufbau

Der Selektograf SO 82 ist als Einschub gefertigt und befindet sich in einem TGL-Normgehäuse.

Nach seinen elektrischen Funktionen ist der SO 82 in folgende Baugruppen unterteilt:

Oszillograf

2. Wobbelgenerator

3. Frequenzmarkengenerator

Stromversorgungsteil

#### 2.1.1. Oszillograf

ergeben.

Als tragendes Element des Oszillografen dient eine Alsminium-Montageplatte. Dervauf sind sömtliche Bedienungen elemente, der Abschirmtubus für die Elektronenstrahlröhre und ein Stahlblechchasis montiert. Auf diesem Chossis auf die Bauelemente auf Lötösenleisten so angeordnet, daß sich zu den Söhrenfassungen die kürzesten Verbindungen

#### 2.1.2. Frequenzmarkengenerator

Der Frequenzmarkengenerator ist eine vollkommen abgeschirmte Baugruppe. Sämtliche Speisespannungen werden über HF-Filter zugeführt. Zu allen Abgleichpunkten dieser Baugruppe gelangt man durch Entfernen der Rückwand von der Abschirmung. Als Aufnahme werden zwei Aluminiumplatten verwendet, zwischen denen sich der Trieb für den Drehkondensator befindet. An der hinteren Platte sind der Meßdrehkondensator sowie ein selbsttragendes Chassis befestigt.

Als Untergruppe ist der UKW-Generator direkt am Drehkondensator angebracht.

Eine weitere Untergruppe bildet der Tastenschalter. An ihm sind auf einer Hartpapierplatte die Induktivitäten und Trimmer für die Bereichseinstellung angeordnet.

# 2.1.3. Wobbelgenerator

Der Wobbelgenerator ist ähnlich dem HF-Generator aufgebaut. Der Trieb für den Regler befindet sich auch hier zwischen zwei Aluminiumplatten, Alle Bedienungselemente sind an der vorderen Platte montiert. Das eigentliche Chassis wird von vier Distanzbolzen gehalten.

Die Untergruppe Tastenschalter nimmt die Kondensatoren für die einzelnen Bereiche direkt auf. Die Einstellregler für Bereich und Hub sind, wie beim Markengenerator auf Hartpapierplatten am Tastenschalter angebracht.

# 2.1.4. Stromversorgungsteil

Als Chassis für das Stromversorgungsteil findet eine Aluminiumplotte Verwendung, An ihr ist das vollobgeschient Netzeingangsteil, der Netzsponnungswohlschalter sowie das Anodenstromversorgungsteil befestigt. Der Netztronsfortor tor und der Konstanthaltetrafo für die Heizspannung der Ceneratorerhen sind direkt im Einschuberhem enmeiter.

#### 2.2. Wirkungsweise 2.2.1. Oszillograf

## 2.2.1.1. Kippschaltung

#### 2.2.1.1. Kippschaltur

Als Kippgenerator fungiert Röhre 303. Sie arbeitet in Gitter-Dioden-Schaltung. Am Gitter der Triode von Röhre 303 liegt ein RC-Glied, dessen Auf- und Entladung von den Röhrensystemen durch Potentialunterschiede gesteuert wird. Ist der eingeschaltete Bereichskondensator (C 326... C 334) nicht aufgeladen, so ist die Triode von Röhre 303 gesperrt. Der Grund dafür ist der hohe Spannungsabfall durch den Anodenstrom der Pentode am gemeinsamen Katodenwiderstand W 345. Außerdem bekommt dadurch das Schirmgitter der Pentode eine höhere positive Spannung. Lädt sich der Bereichskondensator entsprechend der Zeitkonstanten auf, wird das Gitter der Triode positiver und in der Triode beginnt Anodenstrom zu fließen. Dadurch sinkt das Potential des Schirmgitters der Pentode und damit deren Anadenstrom. Demzufolge verringert sich auch der Spannungsabfall am gemeinsamen Katodenwiderstand W 345. Anodenstrom der Triode steigt so lange, bis die Schirmgitterspannung der Pentode so weit gesunken ist, daß die Pentode sperrt. Jetzt ist das Steuergitter der Triode gegenüber der Katode positiv, die Strecke Gitter-Katode wirkt als Diode. Der jeweilige Bereichskondensator kann sich entladen. Die Entladung geht in einem Kennliniengebiet vor sich, in dem sich bei Veränderung einer pozitiven Gitterspannung keine Anodenstromveränderung ergibt. Folglich bleiben das Anodenpotential der Triode und damit das Schirmgitterpotential der Pentode zunächst konstant bis die Triode sperrt und damit in der Pentode wieder Strom fließt. Damit ist der Ausgangspunkt wieder erreicht.

Die entstehende Kippspannung wird durch eine symmetrische Endstufe, Rö 304, verstärkt und gelangt an die Zeitplatten der Elektronenstrahlröhre. Der Rücklaufimpuls des Sögerahnes wird über W 346 an der Triodenande von Rö 303 abgenommen und steuert den Rücklauf der Elektronenstrahlröhre dunkel.

Steht der Kippgrobschalter S 302 auf Linksanschlag, so ist der Feinregler W 350 für die Zeitbasis überbrückt. Das Relois Rel. 301 zieht an und schaltet damit die Marke auf den Y-Verstürker.

#### 2.2.1.2. Y-Verstürker

Über die Eingangsbuchse Hü 301 und über den Koppelkondensator C 301 gelangt die Meßspannung auf den frequenz- und phasenkompensierten Empfindlichkeitsstufenschalter S 301.

Die Pentode von Rö 301 arbeitet als Vorverstärker mit Anhebung der tiefen Frequenzen durch C 311 und W 310. Die verstärkte Meßspannung wird galvanisch über W 313 auf den Katodenfolger gekospelt. An dessen Ausgang jeindet sich der Ampflützenfeiniger W 314. Röhre 302
zinbeitet all: ketodengekoppelte Gegentabenetzkele. Dies
zeite erzuste. W. 317 ermöglicht eine Vertikalvenschaftele.
2013 137 ermöglicht eine Vertikalvenschaftele.
geder Zeitbasis. Die Syndromistotensspenungs wird direkt note der Syndromistotensspenungs sie der Syndromistotensspenungs wird direkt note der Syndromistotensspenungs wird direkt note der Speller spenung obgenommen sit, zugeführt. In ench der Schellersstellung komm eine positive oder negetier Sponung obgenommen Scholler S 303 ist diebei gestöllisten. Wird der Regler W 329 mm. Linksunsklöge betätigt, öffene sich die Kontakte of Sondier S 303 ist diebei gestöllisten sich die Kontakte of State Spenung am Steuerstitter der Pentode von Röhre 303 und bringt die Kippschoftung zum Syndromistelnen gem Steuerstitter der Pentode von Röhre 303 und bringt die Kippschoftung zum Syndromistelnen.

### 2.2.2. Frequenzmarkengenerator

#### 2.2.2.1. HF-Generator

Als HF-Generator dient eine Meißnersche Rückkopplungsschaltung mit Röhre 202. Der abstimmbare Schwingkreis liegt über den Koppelkondensator C 209 an der Anode, die Rückkopplungswicklung am Gitter.

Die Hochfrequenz gelangt über einen Spannungsteiler, der durch W 209, W 210 und C 240 gebildet wird, zum Steuer gitter der Pentode von Röhre 203. Die Ausgangsspannung liegt über dem HF-Spannungsteiler W 201 an der Ausangsbuchse Hü 201.

gangsbudise He 201. Für den UKW-Bereich findet ein Gegentaktoszillator mit Röhre 201 Verwendung.

Röhre 201 Verwendung. Soll die Hochfrequenz AM-moduliert werden, so wird über die als Hochfrequenzsperre wirkende Spule L 201 eine Niederfrequenz von 1 kHz auf das Steuergitter von Röhre 203 gekoppelt.

#### 2.2.2.2. Markenmischer

Über C. 241 wird von der Annole der Röhre 102 die gewebbliet Hodfringener vom Webbelgenentror Über den Spannungsteller W. 252 auf die Diode Gr. 201 gegeben. Über C. 234 gelengt die Hodfriequens vom HF-Generator einstelliber, desenfolls on die Diede. Es entstellt Generator einstelliber, desenfolls on die Diede. Es entstellt nacht die Verschafte von die Verschafte von die Verschafte wird in der Triode von Röhre 203 verstüfst und gelangt in Stellung Webbel des Kippgrobschlers S 302 über den Relatiktoriotat zuf. 301 auf die Endstude des Y-Verstühers.

#### 2.2.2.3. Tongenerator

Der Tongenerator arheitet in RC-Schollung, Als Generatorröhre dient das Petrodensystem der Röhre 204. Die Triber der Schollung der Schollung der Schollung der Schollung der Schollung der Schollunger. Die Niederfraguenz gelangt über den Regler W 222 und den Scholter S 201 auf die Ausgangsbuchse Hü 205.

#### 2.2.3. Wobbelgenerator

Ein Dreitrioden-Multivibrotor, bestehend aus Röhre 103 und der Tinde von Röhre 102, erzeugt eine hochfrequeste Spannung. Als frequenz-bestimmende Kondenstotren für die einzellnen Bereiche dienen C 113... C 128. Innerhalb eines Bereiches wird mit dem Katodenwiderstand, der als Regler ausgeführt ist, obgestimmt. Um einen Bereichsobgleich zu ermöglichen, ist für jeden Bereich noch ein Einstellregler (W 117... W 125) in Reihe gescholen.

Auf diese Einstellregler wird die mit den Einstellreglern W 126... W 134 einstellbore Kippspannung gekoppelt. Diese Spannung bewirkt eine Veränderung des Arbeitspunktes und damit eine Frequenzmadulation. Die Kippspannung wird von S 302 über C 133 auf Röhre 104 geschollet und verstürkt. W 142 dient als Hubregler.

Die frequenzmodulierte Sponnung wird im Pentodensystem von Röhre 102 verstärkt und gelangt von ihrer Anode über C 105 auf Buchse Hü 101. Dieser Ausgang ist für den Abgleich von Bondfiltern gedocht.

Der 60-Ohm-Ausgang (Hü 102) wird durch die als Katodenfolger betriebene Röhre 101 und den HF-Spannungsteiler W 101 gebildet.

#### 2.2.4. Stromversorgungsteil

Der Netzanschluß ist verdrosselt, Sicherungen, Netzschalter und Glimmlampe mit Vorwiderstand sind vollkommen ab-

geschirmt.

Der Netztransformator Tr 1 ist primärseitig für 200 V, 220 V und 240 V ausgelegt. Er liefert sämtliche Betriebsspannungen, außer der stobilisierten Heizspannung für die Genartoternerhörten. Diese werden durch den in Sättigung arbei-

tenden Transformator Tr 2 gewonnen.

#### 2.3. Zubehör

# 2.3.1. Anschlußkabel 60 Ohm

Das "Anschlußkabel 60 Ohm" hat eine Länge von 1,2 m und ist mit einem Tastkopf, der einen 60-Ohm-Abschlußwiderstand sowie einen Schutzkondenzator enthält, versehen (Abb. 2).



#### 2.3.2. Anschlußkabel mit Antennenweiche

Dieses Kabel ist mit einer Antennenweiche, der ein Symmetrierglied für UKW und eine Kunstantenne für KW, MW und LW nachgeschaltet sind, ausgestattet. Die Kabellänge beträgt 1,2 m (Abb. 3).



#### 2.3.3. Meßkabel für Oszillograf

Das "Meßkabel für Oszillograf", mit einer Länge von 1,2 m, besitzt eine Tastspitze mit herausgeführtem Masseanschluß (Abb. 4).



### 2.3.4. Meßkabel mit Demodulator-Tastkopf

Dieses Kabel ist mit einem Demodulotor-Tastkopf ausgerüstet. In Ihm befinden sich wei Germanium-Dioden in Zweiwegschöltung. Somit ergibt sich beim Anlegen einer symmetrischen HF-Spannung die doppelte Gleichspannung. Die Kabellänge beträgt auch hier 1,2 m (ähnlich Abb. 2, ohne Forbkenzeichnung).

#### 2.3.5. Meßkaber mit Tastteiler 100:1

2.5.5. Mebkabel mit lästteller 100 :

Das Meßkabel ist mit einem Tastteiler, der einen frequenzkompensierten Spannungteiler mit hohem Eingangswiderstand und sehr kleiner Kapazität besitzt, versehen.

Die Länge des Kabels beträgt ebenfalls 1,2 m (Abb. 5).



### 2.3.6. Netzanschlußkabel

Das "Netzanschlußkabel" besitzt eine Länge von ca. 2,0 m.

#### 237 RC-Glied

Das "RC-Glied" ist in einer ansteckbaren Tastspitze untergebracht. Der Erdanschluß ist seitlich herausgeführt (Abb. 6).



#### 2.3.8. Aufblasring

Als "Aufblasring" wird ein federnder Blechring benutzt



#### 3. Bedienung

#### 3.1. Allgemeines

Bei der Aufstellung des Gerätes ist darauf zu achten, daß die Belüftungsperforation an der Ober- und Unterseite nicht verdeckt wird.

Zur Vermeidung von Einbrennerscheinungen der Elektronenstrahlrähre empfiehlt es sich, die Helligkeit nur so groß zu wählen, wie sie für eine optimale Betrachtung notwandig ist. Seitlich hereinfallendes Licht kann durch Herausziehen des Lichtschutztubus weitestgehend abgehalten werden.

Durchlaßkurven und andere Oszillogramme können mit Hilfe eines Fototubus, der auf Wunsch jederzeit nachgeliefert wird, fotografisch ausgewertet werden.

#### 3.2. Inbetriebnahme

Das Gerät wird von uns auf 220 V eingestellt. Die Umscholtung auf eine andere Netzspannung erfolgt mit S 2. Sie darf nur bei abgeschalteter Netzspannung vorgenommen werden.

Sofort nach Betätigen des Netzschalters S 1 muß die Kontrollampe GI 1 aufleuchten. Nach dem Erscheinen der Zeitbasis auf dem Bildschirm wird mit dem Regler W 336 die Helligkeit und mit W 334 die Schärfe eingestellt.

Um die Eigenerwärmung des Gerötes zu berücksichtigen empfiehlt es sich, eine Anlaufzeit von ca. 30 Minuten vorzusehen.

#### 3.3. Interne Funktionskontrolle

Der Kippgrobscholter S 302 und der Syndhonisationsreglen W 259 werden out linksonschlag gebrocht. Demit ist of Geräf als Selektograf betriebsbereit. Jett werden mit Hilfe der beide Bereicksurbein die höchsten Stolenwerte (3.5) eingestellt. Der Modulotionsortenscholter S 201 wird in Mittelstellung Hir umoduleitig gebrocht, der Markenampiltuderregler W 22 und der Hubregler W 122 unf Rechtundersegler W 22 und der Hubregler W 122 unf Rechtgereichtstellen vom Webbelgenerter Mf 101 und Markengenerichtstellen vom Webbelgenerter Mf 101 und Marken-generichtstellen vom Webbelgenerter Mf 101 und Marken-

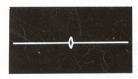


Abb. 8

Auf diese Weise werden die Bereiche von 50 kHz... 20 MHz überprüft.

Der UKW-Bereich kann nur beim Wobbelgenerator überprült werden. Dobei ist beim Wobbelgenerator der Bereich 85...110 MHz und beim Markengenerator der Bereich von 10...20 MHz einzustellen.

Bei einer Skaleneinstellung von 13 MHz beim Markengenerator und von rund 90 MHz beim Wobbler, ergibt sich eine Marke auf Bildschirmmitte. Zur Markenerzeugung bei 90 MHz. Wobbellfrequenz wird also die siebente Harmonische von 13 MHz benutzt.

Damit ist die Funktionstüchtigkeit des Rundfunkselektografen SO 82 gewährleistet und der eigentliche Abgleich kann beginnen.

#### 4. Anwendung

# 4.1. Anwendung als Selektograf

Voraussetzung für alle Anwendungsfälle ist die vorausgegangene Überprüfung des Gerätes nach Punkt 3.3.

Der Kippgrobschalter S 302 befindet sich am Linksanschlag. Der Oszillograf ist in Helligkeit und Schärfe so eingestellt, daß sich ein optimales Bild ergibt.

# 4.1.1. Vorabgleich von Bandfiltern

Mit dam Tastonschalter MT 201 und MT 101 Reseichstasten Mit dem Tästenschalter MT 201 und MT 101 bereichstassen 10 – 20 MHz drücken. Am Markenaeber 10,7 MHz und mit W 222 maximala Markanamalituda aiastallaa Dusek Vas W 222 maximale Markenampiitude einstellen. Durch Verstellen des Wobbelgenerators wird die Frequenzmarke auf die Mitte des Rasters der Bildröhre gebracht. Der Hub-regler W 142 muß dabei auf Rechtsanschlag stehen. An der Buchse Hü 301 wird das "Meßkabel mit Demodulator-tastkopf" angeschlossen. Der Empfindlichkeitsstufenschalter S 301 wird in Stellung 0.05 V/cm gebracht. Ober eine Kapazität von etwa 1/10 der Kreiskanazität wird der Demopaziat von etwa 1/10 der Kreiskapazitat wird der Demo-dulatoritastkopf an das Bandfilter angekoppelt. Über eine gleichgroße Kapazität wird das gewobbelte Signal von Buchse Hü 101 üher das Meßkabel für Oszillograf" auf den anderen Kreis des Filters gegeben. Die beiden kalten werden mit der Kahelmasse verhunden letzt muß auf dem Bildschirm der Oszillagrafenröhre die Durchlaßkurve des Filters zu sehen sein. Ist dies iedoch nicht der Fall so muß die Einaanasempfindlichkeit des Oszillografen und die Mittenfrequenz des Wohbelgenerators so lange verändert werden. bis eine Kurve sichtbar wird. Nun ist so lange abzugleichen und die Mittenfrequenz zu verändern. bis die requenzmarke 10,7 MHz mit dem Maximum des Bandfilters übereinstimmt (Abb. 9)



Abb. 9

#### 4.1.2 Vorghaleich von Finzelkreisen

Der Vorabgleich von Einzelkreisen geht im Prinzip wie unter Punkt 4.1. beschrieben, vor sich Nur werden hier die auterkopplungskondensetoren vom Demodulatortostkopf und Wobbelgenertoor auf die gleiche Seite des Schwingkreise gelegt. Dabei ist zu beachten, daß unbedingt zwei getrente Ankopolungskondensstoren verwendet werden müssen.

#### 4.1.3. Messung der Bandbreite

Die Spannung an einem Parallelschwingkreis berechnet sich

$$\frac{U_0}{V_0} = \sqrt{1 + \Omega^2}$$

wobei  $\Omega$  die normierte Verstimmung und U $_0$  die Spannung bei Resonanz ist.

Bekanntlich ist die Grenzfrequenz so definiert, daß dort die Phasenverschiebung zwischen der Spannung bei einer bestimmten Frequenz zur Resonanzspannung 45° beträgt. An diesen Punkten beträgt  $\Omega=\pm$  1.


In die obige Gleichung eingesetzt, ergibt sich


$$\frac{|U|}{|U_e|} = \frac{1}{\sqrt{1+1}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0,707$$
 Dos bedeutet also, doß die Grenzfrequenzen dort liegen,

wo die Spannung gegenüber der Resonanzfrequenz auf den 0,707-fachen Wert gesunken ist. Der Frequenzabstand dieser beiden Punkte ist die Bandbreite △f. Aus diesen Angaben kann die Kreisaüte errechnet werden:

$$G\bar{u}te = \frac{f_n}{\wedge f}$$

wobei f<sub>0</sub> die Resonanzfrequenz und  $\triangle$  f die gemessene Bandbreite ist. Praktisch wird die Messung so durchgeführt, daß die Durchlaßkurve mit dem Regler W 314 auf eine bestimmte Größe, z. B. 3 cm, eingestellt wird. Die beiden Grenzfrequenzen liegen dann beim 0,707-fachen Wart der Resonanzampflitude, also bei 2,1 cm. Diese beiden Punkte werden mit Hilfe des frequenzmarkengenerotors ausgemessen. Aus der Differenfrequenz ergibt sich dann rechmessen. Aus der Differenfrequenz ergibt sich dann rech-

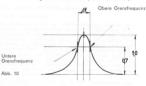

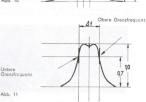

# 4.1.4. Allgemeine Hinweise für den Abgleich von Rundfunkempfängern

Um beim Abgleich von Rundfunkempfängern Verformungen der Durchlaßkurve zu vermeiden, macht es sich erforderlich, immer den zum unmittelbaren Meßpunkt gehörigen Erdpunkt zu verwenden.

Soll ein selektives Glied, dessen Resonantrequeux unbnannt itz, untersucht werden. beginnt man zwechmöligerweise mit der Suche nach dieser bei niedigen Frequenzen. Debei werden Durchfolkturen mit verschiedenen Größen Der State und der State der State und der State der Amplitude und domit mit der höchsten Frequeux. Nach dieser Meximikunger der sich keine weitere Kurve mit einer Gründer der State der State der State der State der State der Erscheinung ist der Obervellenabhit der Ausgrüppenung des Wobbelgenertotze.

Soll einem abzugleichenden Rundfunkempfänger ein demoduliertes Signal entnommen werden so wird auf die Tastspitze des Özzillografenkabels das unter 2.3.7, erwähnte "RC-Glied" aufgestecht

Erfolgt die Abnahme nicht direkt am Arbeits- bzw. Siebwiderstand des AM-Demodulators, sondern erst nach einem Koppelkondensator, muß mit einer Verzerrung der Durchlaßkurve gerechnet werden, da eine Differenzierung einsetzt.

Die Regelspannung des Empfängers wird im allgemeinen nicht bagescholtet, sofern in den Serviceunterlagen der Geröte nicht ausdrücklich auf ein "Abscholten hingewiesen wird.
Bei allen Abgleichvorgängen ist darauf zu achten, daß der

bei dien Abgielanvorgangen ist dardur zu denten, dab der Empfänger durch die HF-Spannung des Wobblers nicht übersteuert wird, da sonst Verzerrungen der Durchlaßkurve entstehen können.

Der Eingangswohlschalter des Oszillagrafen wird auf 0,05 Virm gestellt. Mit W 314 ist es möglich, die Verstärkung kontinuierlich, in gewissen Grenzen, einzustellen. Die Größe der obgebildeten Kurve in vertiklager Richtung soll etwa 1-2 cm betrogen. Die HF-Spannung ist mit W 101 entsprechend einstellibor. Achtung! Bei Allstromgeräten muß ein Trenntrafo verwendet werden. Das Chassis des Rundfunkgerätes wird dann ebenfalls mit dem Selektografen verbunden.

#### 4.1.5. Abgleich von AM-Empfängern

## 4.1.5.1. ZF-Verstärker

Beim Abgleich von ZF-Verstärkern wird die Abgleichnweisung des jeweiligen Gerätes zu Grunde gelegt. Des gewobbelte HF-Signol wird mit dem "Anschlußbobel 60 Chmit nur 16 zu 2000 der 16 zu



Abb. 12

Es wird nun so abspeglichen, doß das Maximum der Durchofkune mit der Frequentundre übereinstimmt. Ferner ist dobei auf Symmetrie der Durchlöfkurre zu ochten. Um den Abgleich wie beschrieben vorzundenhen, muß der Zi-Verzüchten vorzubgeglichen zeit. Ist das vorzubgeglichen zeit. Abeitet diese Stufe einwendfert, zo wird das Hachfrequentsigneit diese Stufe einwendfert, zo wird das Hachfrequentsigneit des dezugehörige führ den deutgeglichen zeit.

### 4.1.5.2. ZF-Sperre

Anschließend en den Abgleich des ZF-Verstärkers erfolgt zweckmidlig die Einstellung der ZF-Sporne ud minimiter beite der ZF-Verstärker der ZF-Verstärker der Stellegreienenschlüßer bleibt dobei unverändert. Des gewobbelte Signal wird über das Anschlußkabel mit Antennenweiche auf die Antennenbuchse des Empfängers gegeben.

Achtung! Bei AM-FM-Empfängern mit eingebauter Antennenweiche darf beim AM-Abgleich der Bandkabelanschluß der Weiche nicht gleichzeitig mit den UKW-Buchsen verhunden sein.

#### 4.1.5.3. Oszillator und Vorkreis

Die Anschlußkobel bleiben, wie unter 4.1.5.2. beschrieben, om Gerät angeschlossen. Der Empfänger wird auf den im niedrigen Frequenzbereich liegenden Abgleichpunkt eingestellt. Markengeber und Wobbelgenerator werden auf die Frequenzen des Abdeichpunkte gebracht.

Als Ozzillogramm muß jetzt die Gesamtdurchloßkure mit Frequeszmörte zu sehen sein. Mit Hilfe des Kennes der Ozzillotorspule wird nun die Durchloßkure auf die gewünschte Frequenz, obegelichen. Derselbe Vorgong wiederholt sich beim entgegengesetzten Abgleichpunkt (hohe Frequenz), nur wird jetzt mit dem Trimmer des Ozzillotors abgeglichen. Dieser Abgleich wird so lange wiederholt, bis beide Abgleichpunkte auf der Skola stimmen.

Der Empfönger ist wieder auf den unteren Abgleichpunkt einzustellen. Mit dem Kern der Vorkreisspule gleicht man auf maximale Empfindlichkeit ab, Am anderen Abgleich-punkt wird auf maximale Empfindlichkeit mit dem dofür vorgesehnen Trimmer eingestellt. Auch dieser Abgleich wiederholt sich so lange, bis keine Verbesserung mehr zu erreichen ist

Der geschilderte Abgleichvorgang wird nun auf allen Wellenbereichen durchgeführt.

Um ein dauerndes Nachstellen des Selektografen zu vermeiden wird empfohlen, mit Oberwellen zu arbeiten, z. B. Mittelwelle Grundfrequenz 300 kHz, Harmonische bei 600, 900 1200 1500 kHz.

#### 4.1.6. Abgleich von FM-Empfängern

#### 4.1.6.1. Ratiodetektor

Der geschilderte Abgleich gilt für den Ratiodetektor, den Gegentaktdiskriminator und Phasendiskriminator (Abb. 13).

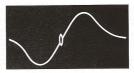


Abb. 13

#### 4.1.6.2. ZF-Verstärker

Mit dem "Anschlußkabel 60 Ohm" wird die gewobbelte Hochfrequenz auf den Eingang des ZF-Verstärkers gegeben. Das demodulierte Signal wird am Gitter der Begrenzerröhre über das aufstekbare "RC-Glied" entnommen.

Der Abgleich erfolgt analog dem unter Punkt 4.1.5.1. beschriebenen. Debei wird ollerdings des erte ZF-Flitze und schriebenen betrückschägt. Sell ober der gesomte ZF-Verstifter obgeglichen werden, so wird die Webbelspannig mit Hilfe des unter Punkt 2.18. beschriebenen Aufblastringes kepazitiv od die Mischröhre eingekoppelt (Abb. 14).



Abb. 14

#### 4.1.6.3. Oszillator, Vorkreis und Eingangskreis

Mit Hilfe des Anschlußkabels mit Antennenweiche wird eine Verbindung zwischen Hü 102 und dem UKW-Eingang des Rundflußkgerätes hergestellt. Die Abnahme des demodulierten Signales erfolgt, wie unter Punkt 4.1.6.2., am Begrenzer.

Durch Betätigung der Bereichstaste 85 - 110 MHz wird der Wobbelgenerator zugeschaltet. Damit wird die Gesamtdurchlaßkurve des Empfängers ohne Ratiodetektor sichtbar. Dabei wird die Marke über das "Anschlußkabel 60 Ohm" direkt vom Markengenerator kapazitiv auf die UKW-Mischröhre gekoppelt (Aufblasring). Mit dem Regler W 102 wird die Markenamplitude so eingestellt, daß keine Verformung der Durchlaßkurve auftritt. Mit dem Oszillatorkreis wird der angegebene UKW-Bereich

Der Vorkreis wird wieder an den Abgleichpunkten auf

Maximum abgeglichen. Oszillator- und Vorkreisabgleich wiederholen sich so lange,

bis keine Verbesserung mehr zu erreichen ist. Der Eingangskreis wird für die Bandmitte (96 MHz) auf

Maximum eingestellt. Zum Schluß erfolgt eine Überprüfung der Gesamtdurchlaß-kurve, einschließlich Ratiodetektor. Dabei wird das "Meß-

kabel für Oszillograf" mit "RC-Glied" nach dem Deemphasisalied angeschlossen und der Ratiodetektor, wenn erforderlich, nach 4.1.6.1. nachgeglichen.

#### 4.1.6.4. Zeitsparender FM-Abaleich bei wenig verstimmten Geräten Das "Anschlußkabel mit Antennenweiche" wird mit Hü 102

und den UKW-Antennenbuchsen des Gerätes verbunden. Mit dem "Anschlußkabel 60 Ohm" wird eine kapazitive Verbindung mit der Mischröhre (Aufblasring) und Hü 201 hergestellt. Der Oszillografeneingang wird über das "Meß-kabel für Oszillograf" und dem aufgestecktem "RC-Glied" an die Begrenzerröhre bzw. an den Ratiodetektor angeechlossen

Rundfunkgerät auf ca. 96 MHz einstellen. Am Wobbelgenerator Taste 85 - 110 MHz drücken. Mit der Abstimmkurbel des Wobblers Durchlaßkurve auf die Mitte des Bildschirmes bringen (96 MHz). Am Markengenerator Taste 10 - 20 MHz drücken und mit Hilfe der Kurbel die ZF des Gerätes aufsuchen. Die Markenamplitude darf dabei nur so groß sein, daß keine Verformungen der Durchlaßkurve auftreten (W 201). Anschließend erfolgt die Abgleichkorrektur der ZF auf Maximum und Kurvenform.

Für den Abgleich des Ratiodetektors wird der Marken-generator mit 1 kHz moduliert und auf Tonminimum (größte AM-Begrenzung) und symmetrische Kurvenform abgeglichen. Durch die auftretende AM-Begrenzung ist bei diesem Abgleich die Frequenzmarke auf der Flanke des Ratiodetektors nur schwach erkennbar.

Für den Abgleich des Oszillators wird der Wobbelgenerator außer Betrieb gesetzt und der Markengenerator als HF-Prüfgenerator benutzt Beim Abgleich des Eingangs- und Vorkreises wird der

Markengenerator außer Betrieb gesetzt und mit Hilfe des Wobbelgenerators die Durchlaßkurve am oberen und unteren Abgleichpunkt auf Maximum eingestellt.

# 4.1.7. Abgleich von Transistorempfängern

Der Abgleich von Transistorempfängern unterscheidet sich prinzipiell nicht vom Abgleich von Röhrengeräten. Lediglich ergeben sich Unterschiede in der Art der Einkopplung. Die gewobbelte Zwischenfrequenz wird auf den Eingang des ZF-Verstörkers (Kollektor der Mischstufe) gegeben. Das demodulierte Signal wird nach der Demodulatorstufe des Empfängers abgenommen.

Beim Abgleich von Oszillator und Vorkreis genügt es, um den Transistorempfänger eine Drahtschleife (3 bis 5 Windungen) zu legen und in diese das Signal einzuspeisen.

Der Transistorempfänger soll bei diesen Messungen mit seiner eigenen Batterie betrieben werden. Wird ein Netzgerät angeschlossen, so muß dies über einen Trenntrafo geschehen.

# 4.2. Anwendung als Prüfgenerator

Durch Drücken der entsprechenden Taste von MT 201 wird der gewünschte Bereich gewählt. Der Wobbelgenerator ist außer Betrieb zu setzen. An der Ausgangsbuchse Hü 201 steht das gewünschte Ausgangssignal zur Verfügung. Es ist in seiner Amplitude mit dem HF-Spannungsteiler W 201 einstellbar.

In Mittelstellung von S 201 ist dieses Signal unmoduliert. Bei Rechtsanschlag von S 201 wird das HF-Signal mit 1 kHz amplitudenmoduliert. Der Modulationsgrad ist mit W 222 einstellbar.

Bei Linksanschlag von S 201 kann über Hü 202 eine mit W 222 einstellbare Sinusspannung von 1 kHz entnommen

# 4.3. Anwendung als Oszillograf

Soll der Sichtteil zur oszillografischen Fehlersuche benutzt werden, so ist darauf zu achten, daß S 302 nicht auf Linksanschlag steht. In dieser Stellung liefert der Kippteil eine Frequenz von ca. 50 Hz und der Feinregler W 350 ist außer Betrieb aesetzt.

In allen anderen Stellungen läßt sich die Kippfrequenz mit W 350 fein einstellen. Mit dem Realer W 329 wird der Kippteil mit dem Meßvorgang synchronisiert. Beim Abbilden netzfrequenter Vorgänge ist es zweckmäßig, W 329 in Linksanschlag zu bringen, da in dieser Stellung der Kippteil vom Netzteil synchronisiert wird. Mit dem Regler W 317 kann eine Vertikalverschiebung der Oszillogramme erz'elt worden

S 301 dient zur Grobeinstellung und W 314 zur Feineinstellung der Eingangsspannung.

# 4.4. Anwendung als Signalverfolger

Die modulierte HF des Markengenerators wird auf den Empfängereingang oder auf das Gitter der Mischröhre gegeben. Mit dem Demodulatortastkopf kann jetzt der Empfänger stufenweise abgetastet werden. Es erscheint auf dem Bildschirm die Kurve der demodulierten HF-Spannung (1000 Hz). Unter Verwendung des Kabels mit Tastteiler 100:1 kann

die HF auch direkt abgetastet werden. Auf dem Bildschirm erscheint dann die Hüllkurve der modulierten HF (anwendbar bis 500 kHz) Bei Einspeisung der NF aus dem Tongenerator (1000 Hz)

in den Eingang des NF-Teiles eines Rundfunkgerätes kann ebenfalls eine stufenweise Abtastung vorgenommen werden. Wird für die Einspeisung der NF das "Anschlußkabel 60 Ohm" verwendet, tritt durch den eingebauten Abschlußwiderstand (60 Ohm) eine Spannungsteilung von ca. 10:1 auf, so daß eine effektive Spannung von maxi-150 mV zur Verfügung steht.

### 5. Servicehinweise 5.1. Oszillograf

Bei seitlicher Verschiebung der Zeitbasis kann mit W-358 korrigiert werden. Ist das nicht möglich, dann Rö 304 wechseln. Bei Linksanschlag von S 302 kann mit W 348 die Frequenz der Wobbelspannung nachgestellt werden. Das erfolgt so: Kippgrobschalter S 302 auf "Wobbeln", Synchroerfolgt so: Kuppgrobscnatter 3 JUZ dur "wooden 1, Jynano-nisotionsregler W 329 out Linksanschlag. Aus einem Netz-transformator wird eine Spannung, z. B. 6,3 V; 50 Hz, auf den Eingang des Oszillografen gegeben. Auf dem Bild-schirm wird eine Periode der 50-Hz-Spannung obgebildet. Diese muß nun durch Drehen des Einstellreglers W 348 zum Stehen gebracht werden.

Läßt sich die Zeitbasis nicht mehr um  $\pm$  10 mm aus der Mittellage verschieben, so kann bei Mittelstellung von W 317 mit den Einstellreglern W 318 und W 321 nachgestellt werden bzw. muß Röhre 302 gewechselt werden. Mit dem Einstellregler W 362 kann das Brummspannungs-Mini-mum nachgestellt werden ( S 301, W 314 Rechtsanschlag). Die Dachschräge bei 50 Hz Rechteckspannung ist mit W 308 beeinflußbar. Macht sich eine erneute Frequenzkompensation des Emp-

findlichkeitsstufenschalters erforderlich, so wird mit 5 kHz Rechteckspannung in Teilstellung

# 0,5 V/cm mit C 307 und 0,05 V/cm mit C 303 nachgestellt.

Bei nicht dunkelgetastetem Rücklauf ist Diode Gr 301 zu wechseln. Macht es sich erforderlich die Bildröhre zu wechseln, so

wird kräftig auf den Sockelkolben der Röhre gedrückt. Dadurch schnappt die Bildröhre aus der Fassung und kann leicht nach vorn herausgenommen werden. Durch Verdrehen der Röhrenfassung lößt sich die Zeitbasis in die Waagerechte bringen.

#### 5.2 Frequenzmarkengenerator

Bei einem Röhrenwechsel der Röhre 202 kann es unter Umständen zu einer Verschiebung der Skalenwerte des Frequenzmarkengenerators kommen. Es empfiehlt sich deshalb, die einzelnen Bereiche mit einem Frequenzmesser neu einzustellen.

Die Einstellung erfolgt bei den oberen Bereichswerten mit den Trimmern C 211...C 225, bei den unteren mit den Induktivitäten L 203...L 210. Der UKW-Generator wird mit L 202 und C 207 eingestellt. Die Einstellung muß wechselweise so oft wiederholt werden, bis alle Bereiche

stimmen. Die Frequenz des Tongenerators läßt sich mit W 215 nachstellen. Mit W 221 wird die Gittervorspannung so eingestellt, daß am Ausgang eine Spannung von ca. 1,5 V liegt und keine Begrenzung auftritt.

#### 5.3 Wobbelgenerator

Werden beim Wobbelgenerator die Röhren 102 und 103 gewechselt, so macht sich oftmals eine Neueinstellung des Wohblers erforderlich.

Durch entsprechende Einstellung der Einstellregler und Trimmer kann die auf dem Bildschirm erscheinende Marke wieder auf die Mitte des Rasters gebracht werden. Das geschieht in den einzelnen Bereichen mit den Abstimmelementen. Die Einstellungen der Bereichstasten und Skalen sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

(Tabella 1)

Ве	ereichstaste	Skalen- einstellung	Bereio	hstaste		Skalen- einstellung	Einstell- regler	Trimmer	Bemerkungen
VII	ſ 5 10	MHz 11 MHz	VII	5 10	MHz	11 MHz	W 123 Rechtsanschla	C 124	
VII	5 10	MHz 4,5 MHz	VII	5 10	MHz	4,5 MHz	W 146		
VIII	10 20	MHz 22 MHz	VIII	10 20	MHz	22 MHz	W 124 Rechtsanschle	C 126	
VIII	( 10 20	MHz 15,7 MHz	IX	85100	MHz	110 MHz	W 125	)	Abgleich wechselseitig wiederholen,
VIII	10 20	MHz 12,1 MHz	IX	85100	MHz	85 MHz			
1	50100	kHz 110 kHz	1	50100	kHz	110 kHz	W 117		
П	100 250	kHz 260 kHz	11 - 1	100250	kHz	260 kHz	W 118		
III	250500	kHz 550 kHz	III :	250500	kHz	550 kHz	W 119		
IV	0,5 1	MHz 1,1 MHz	IV	0,5 1	MHz	1,1 MHz	W 120		
٧	1 2,5	MHz 2,6 MHz	٧	1 2	5 MHz	2,6 MHz	W 121		
VI	2,5 5	MHz 5,5 MHz	VI	2,5 5	MHz	5,5 MHz	W 122		

Ausgangsimpedanz

# Reihenfolge nach Tabelle beim Abgleich einhalten!

Die Kontrolle des Frequenzhubes geschieht wie folgt:

Die zu untersuchende Frequenz wird am Markengenerator eingestellt und durch Nachstellen des Wobblers wird die Frequenzmarke auf Mitte des Rasters gebracht.

Jetzt wird der Markengenerator so weit verstimmt, bis die Marke 2 cm nach links bzw. rechts verschoben ist.

Die Frequenz des Markengenerators wird wieder abgelesen. Die Zu- bzw. Abnahme der Frequenz in % ausgedrückt, ist der Frequenzhub. Er soll in den Bereichen I bis  $|V|| \ge 5\%$  und im Bereich  $|X| \ge 1\%$  sein. Eine Nachstellung kann mit den Einstellreglern W 126 ... W 134 erfolgen. Der Bereich IX des Wobbelgenerators wird, wie bei der Frequenzeinstellung, mit dem Bereich VIII des Markengenerators eingestellt.

# 6. Technische Daten

#### 6.1. Wobbelgenerator

# 6.1.1. Meßgrößen

Trägerfrequenzbereich 45 kHz . . . 22 MHz Gesamtbereich der Trägerfrequenz

# Teilbereiche III

45	110	kHz
95	 260	kHz
225	 550	kHz
450	1100	kHz

VII	4.5		11	MHz			
VIII	9.5		22				
IX	85		110	MHz			
					12,1.	15,7 MF	1z
gangssp	annun	9					
ißte Aus	aanass	pann	ung	an Hü	102	$U_{\rm eff} \ge$	50 mV
						U <sub>eff</sub> <	10 μV
							60 Ohm
						-	80 db
sgangssp	annun	g an	Hü 1	101		U <sub>eff</sub> ≥	200 m V
							ohne
	VIII IX sgangssp iBte Aus inste Au schlußwic mdspann sgangssp	VII 4,5 VIII 9,5 IX 85 Isgangsspannung ibte Ausgangss inste Ausgangs schlußwiderstan mdspannungsal sgangsspannun	VIII 9,5 IX 85 Isgangsspannung ibte Ausgangsspan inste Ausgangsspan schlußwiderstand mdspannungsabstan	VIII 4,5 11 VIII 9,5 22 IX 85 110 Isgangsspannung ibte Ausgangsspannung inste Ausgangsspannung schlußwiderstand mdspannungsabstand Isgangsspannung an Hü 1	VII 4.5 . 11 MHz VIII 9.5 . 22 MHz VIII 9.5 . 22 MHz IX 85 110 MHz  ugangsspannung iste Ausgangsspannung an Hü inste Ausgangsspannung an Hi inste Ausgangsspannung an Hi gangsspannung an Hi inste Ausgangsspannung an Hi inste Ausgangsspannung an Hi inste Ausgangsspannung an Hi inste	VIII 4.5 11 MHz VIII 9,5 22 MHz IX 85 110 MHz als C 12,1 gangsspannung Sibte Ausgangsspannung an Hü 102 isnite Ausgangsspannung an Hü 102 schlußwiderstand mdspannungsubstand ggangsspannung an Hü 101	\( \frac{\vee{VIII}}{\text{45}} \) . 11 MHz \( \frac{\vee{VIII}}{\text{101}} \) . 22 MHz \( \text{101} \) . 22 MHz \( \text{101} \) . 22 MHz \( \text{102} \) . 10 MHz als Oberweller \( \text{201} \) . 13.7 MH

ca. 1 kOhm

35 50 Hz

ca. 10 %

E E MILI

Wobbeln Frequenzablauf Verhältnis der Hinlaufzeit zur Rücklaufzeit Wobbelfrequenz Größter Wobbelhub Bereiche I... VIII

0,95 . . . 2 6 MHz

Größter Wobbelhub Bereich IX Nichtlinegrität des Wobbelhubes

# 6.1.2. Anzeige- und Einstellorgane

Frequenzeinstellung am Wobbelgenerator. Nacheichung durch Markengenerator Ausgangsspannung kontinuierlich einstellbar 45 kHz . . . 22 MHz Markenspektrum

Markenamplitude kontinuierlich einstellbar Wobbelhub kontinuierlich einstellbar

6.2. Markengenerator		6.4.3. Y-Kanal	
6.2.1. Meßgrößen		Bereich des Ablenkkoeffizienten	0,005 V/cm
Trägerfrequenzbereich Gesamtbereich der Trägerfrequenz	45 kHz 22 MHz 85 MHz 110 MHz	Justiergenauigkeit des Ablenkkoe Eingang (über C) Eingangsimpedanz	ff. 10 % unsymmetrisch 1 MOhm    35 pF 250 V
Teilbereiche		Maximale Eingangsspannung Frequenzbereich bei 3 db Abfa Anstiegsdauer Überschwingen Dachschräge bei 50 Hz Rechtedow	3 Hz200 kHz < 2,0 μs < 5 %
VI 2,25 5,5 MHz		6.5. Stromversorgungsteil	
		Speisespannung 200 V, 220 V, 24	10 V ± 10 % umschaltbar
IX 85 110 MHz Frequenzunsicherheit	< ± 1%	Frequenz Leistungsaufnahme	50 Hz ± 5 % ca. 130 VA
Ausgangsspannung		Sicherungen	Si 1 T 0,8 A Si 2 T 0,8 A
Größte Ausgangsspannung Bereich IVIII	$U_{\rm eff} \geq 40mV$		Si 2 1 0,8 A
Kleinste Ausgangsspannung Bereich IVIII	$U_{\rm eff} <$ §10 $\mu V$	6.6. Röhrenbestückung	
Größte Ausgangsspannung Bereich IX		1 x B 7 S 1 1 x FC 360	
Kleinste Ausgangsspannung Bereich IX		1 x EC 360 2 x EC 92	
Abschlußwiderstand	60 Ohm	1 x ECC 88 8 x ECF 82	
Amplitudenmodulation	intern	1 x EF 80	
Festfrequenz Grenze des Modulationsgrades	1 kHz ca. 50 %	2 x EZ 81 1 x StR 85/10	
6.2.2. Einstellorgane	00.0070	1 X Stk 05/10	
Frequenzeinstellung grob - fein		6.7. Allgemeine Angaben	
Ausgangsspannung kontinuierlich eins Modulationsgrad kontinuierlich einstelll	tellbar bar	Funkstörgrad Schutzgrad Anwärmdauer	N JP 20 30 min
6.3. Tongenerator		Temperaturbereich	- 10 + 35 °C für gemäßigte und tracken-
6.3.1. Meßgrößen		,	warme Klimate geeignet
Festfrequenz Frequenzunsicherheit Größte Ausgangsspannung	$< \pm 25  Hz$ $U_{ m eff}$ ca. 1,5 V	Betriebsdauer	für Dauerbetrieb geeignet
Klirrfaktor der Ausgangsspannung	< 10 %	6.8. Abmessungen	
Ausgangsimpedanz	600 Ohm	Breite 535 mm Höhe 300 mm	
<ol> <li>6.3.2. Einstellorgane</li> <li>Ausgangsspannung kontinuierlich einst</li> </ol>	ellbar	Tiefe 270 mm Masse ca. 19 kg	
6.4. Oszillograf		(Endpriling)	
6.4.1. Anzeigenanordnung		6.9. Zubehör	
Typ der Elektronenstrahlröhre	B7 S1	6.9.1. Anschlußkabel 60 Ohm	
Schirmdurchmesser	7 cm 5.5 cm	Länge des Kabels	1.2 m
Nutzbare Auslenkung in X-Richtung Nutzbare Auslenkung in Y-Richtung	5,5 cm	Wellenwiderstand	60 Ohm
Nachtleuchtdauer	kurz grün	Abschlußwiderstand	60 Ohm 250 V
Schirmfarbe Farbe des Kontrastfilters	gelb	Größte Eingangsgleichspannung	
Rastereinstellung	linear	6.9.2. Anschlußkabel mit Anten	
Größe des Rasters Größte Strahlverschiebung in Y-Richtu	g 60 mm ≥ ±1 cm	Länge des Kobels Wellenwiderstand	1,2 m 60 Ohm
6.4.2. Zeitablenkgenerator		Antennenweiche ohne Kunstante Ausgang 1	enne 60 Ohm unsymmetrisch
Bereiche des einstellbaren Zeitmaßstal		Dämpfung	ca. 2 db
I Festfrequenz 50 Hz (Wobi	beltrequenz)	Frequenzgang	< 50 kHz $>$ 20 MHz
III 4 ms/cm		Ausgang 2	240 Ohm symmetrisch ca. 2 db
IV 1 ms/cm V 200 μs/cm		Dämpfung Frequenzgang	< 85 MHz > 110 MHz
VI 40 µs/cm			
VII 8 μs/cm VIII 2 μs/cm		6.9.3. Meßkabel für Oszillogra	
IX 1,2 μs/cm Toleranz < ± 20 % 25 %		Länge des Kabels Wellenwiderstand	1,2 m 150 Ohm
Toleranz < ± 20% 25%  Bornich des Feinreglers og 5:1 kontin	wierlich		
Bereich des Feinreglers ca. 5 : 1 kontir Art der Festlegung des Zeitmaßstabes		6.9.4. Meßkabel mit Demodula	1.2 m
Rechtsschlag des Reglers Nichtlinearität des Zeitmaßstabes	< 20 %	Länge des Kobels Tastkopf	1,2 m
	positiv, negativ oder	Eingangswiderstand	ca. 10 kOhm
	mit Netzfrequenz	Eingangskapazität	3 pF
Frequenzbereich	10 Hz 900 kHz	Gräßte Eingangsgleichspannung	250 V

6.4.3. Y-Kanal

# 6.9.5. Meßkabel mit Tastteiler 100:1

Länge des Kabels 1,2 m

Tastteiler
Finagnasimpedanz 10 MC

 Eingangsimpedanz
 10 MOhm | | 2,5 pF

 Dämpfung
 40 db

 Frequenzgang
 3 Hz...1 MHz

#### Prüfprotokoll:

Die vom Prüffeld (Gütekontrolle) gemessenen Werte entsprechen den vorstehenden Doten oder sind besser, sofern nicht besondere Eintragungen vorgenommen wurden.

Geräte-Nr. 67057

Das Gerät entspricht den Bedingungen der Güteklasse



Geprüft am 4. Aug. 1967

Wächtler (Endprüfung

# Schaltteilliste

As 1	Anodenstrom-		Hü 101 Schalttafeldose	
	versorgungsteil	Svt 250 B 4222.007 - 00001 (3)	Ausf. II (Gniazdo	
C 1/1	MP-Kondensator	D 0,47/630 TGL 14120	stacyjne II)	UHF 1 ZM - 9 B/U str. 1
C 1/2		5 4 (000 TCL 10590	Hü 102 Schalttafeldose	
	reonio orrante.	E 1/380 TGL 10589	Ausf. II	
C 2		M-D 1/400 TGL 14120	(Gniazdo stacyjne II)	UHF 1 ZM - 9 B/U str. 1
C 3		M-D 1/400 TGL 14120 M-D 1/630 TGL 14120	MT 101 Miniaturtasten-	9-tastia, Knopftyp G
C 4	MP-Kondensator		MI 101 Miniaturtasten- schalter	Kontaktbestückung a, c, e, h, i, l
Df 1	Durchführungsfilter	EZs 0130 II 0870 (b) EZs 0130 II 0870 (b)	Rö 101 Empfängerröhre	FC 92 TGL 9630
Df 2		L23 0130 II 0010 (0)	Rö 102 Empfängerröhre	ECF 82 TGL 9638
Dr 1	Stabkerndoppel- drossel	1/2 x 4,5/0,5 By 0444.006 - 10050	Rö 103 Empfängerröhre	ECC 88 TGL 9636
GI 1	Glimmröhre	TEL 15 - 13	Rö 104 Empfängerröhre	ECF 82 TGL 9638
Gr 1	Selen-Kleinst-	10.10	W 101 HF-Spannungs-	60 Ohm 100 M 32 - 0120,390 - 00001
Gr I	gleichrichter	E 1000/375 - 0,005	teiler	0,25 W 200 Ohm 5 % D-TGL 4616
Hü 1	Gerätestecker	A-TGL 57559	W 102 Schichtwiderstand	0.25 W 1 kOhm 5 % D-TGL 4616
Hü 2	Telefonbuchse	4241.027 - 02042 Bz (5)	W 103 Schichtwiderstand	
Hü 3	Telefonbuchse	4241.027 - 02042 Bz (5)	W 104 Schichtwiderstand	0,125 W 1 MOhm 5 % D-TGL 4616
S 1	Einbaukippschalter	D 1/2 TGL 57 - 394	W 105 Schichtwiderstand	0.25 W 220 Ohm 5 % D-TGL 4616
S 2	Mehrstellenschalter	TGL 10825	W 106 Schichtwiderstand	0,25 W 1 kOhm 5 % D-TGL 4516
		1 15 R 1 - 3 A 6 x 2U	W 106 Schichtwiderstand W 107 Drohtwiderstand	8.2 kOhm 11 x 34 g 10 %
Si 1	G-Schmelzeinsatz	T 0,8 c DIN 41571	W 107 Drantwiderstand	TGL 200 - 8041
Si 2	G-Schmelzeinsatz	T 0,8 c DIN 41571	W 108 Schichtwiderstand	0,25 W 82 kOhm 5 % D-TGL 4616
Tr 1	Netztrafo	4615.005 - 01009 (3)	W 109 Schichtwiderstand	0,125 W 470 kOhm 5 %
Tr 2	Heiztrafo	4615.005 - 01012 (3)	W 109 301101tWideIsturio	D-TGL 4616
W 1	Schichtwiderstand	0,125 W 220 kOhm 5 % D-TGL 4616	W 110 Schichtwiderstand	0,125 W 510 Ohm 5 %
		1 W 1 MOhm 5 % D-TGL 4616	W 110 School	D-TGL 4616
W 2	Schichtwiderstand	1 W 1 MOhm 5 % D-TGL 4616	W 111 Schichtwiderstand	0,125 W 680 Ohm 5 %
W 3		0.5 W 100 kOhm 5 %		D-TGL 4616
W 4	Schichtwiderstand	D-TGL 4616	W 112 Schichtwiderstand	0,5 W 12 kOhm 5 % D-TGL 4616
W 5	Schichtwiderstand		W 113 Schichtwiderstand	0,125 W 390 kOhm 5 % D-TGL 4616
W 6	Schichtwiderstand	0,25 W 330 kOhm 5 %	W 114 Schichtwiderstand	0,125 W 100 Ohm 5 % D-TGL 4616
		D-TGL 4616	W 115 Schichtwiderstand	0.25 W 270 Ohm 5 %
		0,1/63 - 445 TGL 9291	W 113 Scholawocistorio	D-TGL 4616
C 10	3 Scheiben-	E 5 - 1000 pF 500 V TGL 5347	W 116 Schichtdreh-	
	kondensator		widerstand	5 kOhm 2 - 50 A 0120.405
C 10	4 Rohrkondensator	N 750 - 100/10 - 500 TGL 5345 0,022/630 - 446 TGL 9291	W 117 Schichtdreh-	
			widerstand	A 1 kOhm 1 TGL 9103 HSF
C 10	7 Papierkondensator	0.047/250 - 446 TGL 9291	W 118 Schichtdreh-	A 500 Ohm 1 TGL 9103 HSF
C 10	8 Rohrkondensator	N 750 - 390/10 - 500 TGL 5345	widerstand	A 300 Onm 1 10E 9103 1131
C 10	9 Papierkondensator	0,047 63 - 445 TGL 9291 0,047 250 - 446 TGL 9291	W 119 Schichtdreh- widerstand	A 1 kOhm TGL 9103 HSF
C 11	<ol> <li>Papierkondensator</li> <li>Rohrkondensator</li> </ol>	N 075 - 330/5 - 500 TGL 5345	W 120 Schichtdreh-	
C 11	2 Elyt-Kondensator	2/250 TGL 7199	widerstand	A 500 Chm 1 TGL 9103 HSF
C 11	3 Kf-Kondensator	A/16000 2,5/160 TGL 5155	W 121 Schichtdreh-	
C 11	4 Kf-Kondensator	A 16000 2,5 160 TGL 5155 A 10000 2,5 160 TGL 5155	widerstand	A 500 Ohm 1 TGL 9103 HSF
	5 Kf-Kondensator	A/4000/5/160 TGL 5155	W 122 Schichtdreh-	
C 11	6 Kf-Kondensator 7 Kf-Kondensator	A 4000 5 160 TGL 5155	widerstand	A 500 Ohm 1 TGL 9103 HSF
C 11	8 Kf-Kondensator	A 10000/2,5/160 TGL 5155	W 123 Schichtdreh-	
C 11	9 Kf-Kondensator	A 2000 5 160 TGL 5155	widerstand	A 500 Ohm 1 TGL 9103 HSF
C 12	0 Kf-Kondensator	A/800/5/160 TGL 5155 A/100/5/160 TGL 5155	W 124 Schichtdreh-	A 500 Ohm 1 TGL 9103 HSF
C 12	1 Kf-Kondensator 2 Kf-Kondensator	A 120 5 160 TGL 5155	widerstand	A 500 Ohm 1 1GL 9103 1151
C 12	3 Rohrkondensator	N 033 - 47/1 - 500 TGL 5345	W 125 Schichtdreh- widerstand	A 500 Ohm 1 TGL 9103 HSF
C 12	4 Scheibentrimmer	A 10/40 TGL 68 - 103		A 300 Cilli 1 102 7100 1101
	26 Scheibentrimmer	A 4/12 TGL 68 - 103	W 126 Schichtdreh- widerstand	A 100 kOhm 1 TGL 9103 HSF
C 12	7 Rohrkondensator 28 Scheibentrimmer	N 033 - 4/± 0,5 - 500 TGL 5345 A 4/12 TGL 68 - 103	W 127 Schichtdreh-	
C 12	29 Elyt-Kondensator	20 x 350 TGL 7199	widerstand	A 100 kOhm 1 TGL 9103 HSF
C 13	30 Elvt-Kondensator	2 x 250 TGL 7199	W 128 Schichtdreh-	
C 13	31 Elyt-Kondensator	500 x 15 TGL 7198	widerstand	A 100 kOhm 1 TGL 9103 HSF
	32 Papier-	scholand MD 20 12 4 65 200	W 129 Schichtdreh-	and the second second
	Kondensator	0,1 63 - 446 TGL 9291	widerstand	A 100 kOhm 1 TGL 9103 HSF
		r 0,1 160 - 446 TGL 9291	W 130 Schichtdreh-	4 50 101 4 TGI 0103HSE
	34 Rohrkondensator	E 5 - 6800 - 160 TGL 5345	widerstand W 131 Schichtdreh-	A 50 kOhm 1 TGL 9103HSF
	35 Rohrkondensator	E 5 - 6800 - 160 TGL 5345 E 5 - 6800 - 160 TGL 5345	W 131 Schichtaren- widerstand	A 50 kOhm 1 TGL 9103HSF
C 1.	36 Rohrkondensator	E 3 - 0000 - 100 TOL 3343		
				,

W 1	32 Schichtdreh- widerstand	A 25 kOhm 1 TGL 9103 HSF	Df 201 Durchführungs- filter	EZs 0131
W 1	33 Schichtdreh- widerstand	A 25 kOhm 1 TGL 9103 HSF	Df 202 Durchführungs- filter	EZs 0131
W 1	34 Schichtdreh-		Df 203 Durchführungs-	
W 1	widerstand 35 Schichtwiderstand	A 1 MOhm 1 TGL 9103 HSF 0.125 W 1 MOhm 5 % D-TGL 4616	filter Df 204 Durchführungs-	EZs 0131
W 1	36 Schichtwiderstand 37 Schichtwiderstand	0,125 W 1 MOhm 5 % D-TGL 4616 0,25 W 10 kOhm 5 % D-TGL 4616 0,25 W 10 Ohm 5 % D-TGL 4616	filter	EZs 0131
	38 Schichtwiderstand	0,125 W 1 MOhm 5 %	Df 205 Durchführungs- filter	EZs 0131
W 1	39 Schichtwiderstand	D-TGL 4616 0,5 W 51 kOhm 5 % D-TGL 4616	Df 206 Durchführungs- filter	EZs 0131
	Bohrkohle-	16	Df 207 Durchführungs-	
	40 Schichtwiderstand 41 Schichtwiderstand	2 W 22 kOhm 5 % B-TGL 4634 0,25 W 270 Ohm 5 %	filter Df 208 Durchführungs-	EZs 0131
	42 Schichtdreh-	D-TGL 4616 100 kOhm 1 - 32 A 2	filter Gr 201 Germanium-Diode	EZs 0131 OA 685 TGL 8095
	widerstand	TGL 9100 HSF	Hü 201 Schalttafeldose	OA 663 TOL 6093
	43 Schichtwiderstand 44 Schichtwiderstand		Ausf. II (Gniazdo	
	45 Schichtwiderstand		stacyjne II)	UHF 1 ZM - 9 B/U str. 1
W 1	46 Schichtdreh- widerstand	A 5 kOhm 1 TGL 9103 HSF	Hü 202 Schalttafeldose Ausf. II	
Wi	47 Schichtwiderstand		(Gniazdo stacyjne II)	UHF 1 ZM - 9 B/U str. 1
C 2	02 Papierkondensator	0,1/63 - 445 TGL 9291	L 201 Induktivität	4615.005 - 01210 (5)
	03 Papierkondensator 04 Scheiben-	0,1/250 - 446 TGL 9291	L 203 Induktivität	4615.005 - 02209 (5) 4615.005 - 01215 (4)
	kondensator	E 5 - 5000 pF 250 V TGL 5347	L 204 Induktivitöt L 205 Induktivitöt	4615.005 - 01216 (4) 4615.005 - 01217 (4)
	05 Rohrkondensator 06 Rohrkondensator	N 075 - 22/± 0,5 - 500 TGL 5345 N 075 - 22/± 0,5 - 500 TGL 5345	L 205 Induktivität L 207 Induktivität	4615.005 - 01218 (4) 4615.005 - 01219 (4)
C 2	07 Rohrtrimmer	Ko 4353.10 (0,6 - 4,5 pF)	L 208 Induktivität	4515.005 - 01220 (4)
C 2	08 Meßdreh- kondensator	Typ 927/0275.001 - 10025 By	L 210 Induktivität	4615.005 - 01221 (4) 4615.005 - 01222 (4)
C 2	09 Scheiben-	CONTROL CONTRO	MT201 Miniaturtasten- schalter	9-tastig, Knopftyp G Kontaktbestückung a, c, f, h, i,
C 2	kondensator 10 Kf-Kondensator	E 5 - 5000 pF 250 V TGL 5347 A 1500/2,5/63 TGL 5155	Rö 201 Empfängerröhre	ECC 85 TGL 9634
C 2	11 Scheibentrimmer	A 10/40 TGL 68 - 103 A 1000/2,5/63 TGL 5155	Rö 202 Empfängerröhre Rö 203 Empfängerröhre	EC 92 TGL 9630 ECF 82 TGL 9638
	12 Kf-Kondensator 13 Scheibentrimmer	A 4/20 TGL 68 - 103	Rö 204 Empfängerröhre S 201 Stufenschalter	ECF 82 TGL 9638 H 2/1 - 3/6 x 32 TGL 10824
C 2	14 Scheiben- kondensator	E 5 - 1000 pF 500 V TGL 5347	W 201 HF-Spannungs- teiler	60 Ohm 100 M
	15 Scheibentrimmer 16 Scheiben-	A 10/40 TGL 68 - 103	W 202 Schichtwiderstand	32 - 0120.390 - 00001 0,25 W 510 Ohm 5 %
C 2	kondensator	E 5 - 500 pF 500 V TGL 5347	W 203 Schichtwiderstand	D-TGL 4616 0,5 W 4 kOhm 5 % D-TGL 4616
C 2	17 Scheibentrimmer 18 Rohrkondensator	A 10/40 TGL 68 - 103 N 750 - 100/5 - 160 TGL 5345	W 204 Schichtwiderstand	0,5 W 39 kOhm 5 % D-TGL 461
C 2	19 Scheibentrimmer	A 4/20 TGL 68 - 103 N 750 - 82/5 - 160 TGL 5345	W 205 Schichtwiderstand	0,125 W 1 MOhm 5 % D-TGL 4616
CZ	19 Scheibentrimmer 20 Rohrkondensator 21 Scheibentrimmer 22 Rohrkondensator	A 10/40 TGL 68 - 103 N 470 - 33/5 - 160 TGL 5345	W 206 Schichtwiderstand	0,125 W 51 kOhm 5 %
C 2	23 Scheibentrimmer	A 10/40 TGL 68-103	W 207 Schichtwiderstand	D-TGL 4616 0,125 W 51 kOhm 5 %
C 2	24 Rohrkondensator 25 Scheibentrimmer	N 470 - 82/5 - 160 TGL 5345 A 4/20 TGL 68 - 103 0,1/250 - 446 TGL 9291	W 208 Schichtwiderstand	D-TGL 4616 0,25 W 150 kOhm 5 %
C 2	26 Papierkondensator 27 Papierkondensator	0,1/250 - 446 TGL 9291 0,1/160 - 446 TGL 9291		D-TGL 4616
C 2	28 Rohrkondensator 29 Papierkondensator	0,1/160 - 446 TGL 9291 N 470 - 470/5 - 500 TGL 5345 0,1/250 - 446 TGL 9291	W 209 Schichtwiderstand	0,125 W 22 kOhm 5 % D-TGL 4616
C 2	30 Elyt-Kondensator 31 Kf-Kondensator	10/6 TGL 7198 A/620/2,5/160 V TGL 5155	W 210 Schichtdreh- widerstand	A 2,5 kOhm 1 TGL 9103 HSF
C 2	32 Kf-Kondensator	A/620/2,5/160 V TGL 5155		0,5 W 15 kOhm 5 % D-TGL 4616
C 2	33 Kf-Kondensator 34 Rohrkondensator	A/620/2,5/400 V TGL 5155 N 470 - 68/5 - 500 TGL 5345	W 212 Schichtwiderstand	0,125 W 68 Ohm 5 % D-TGL 4616
C 2	35 Papierkondensator	1000/250 - 445 TGL 9291 2200/250 - 445 TGL 9291	W 213 Schichtwiderstand	0,25 W 30 kOhm 5 % D-TGL 4616
C 2	37 Papierkondensator	0,1/250 - 446 TGL 9291	W 214 Schichtwiderstand	0,125 W 3,9 kOhm 5 % D-TGL 4616
C 2	38 Scheiben- kondensator	E 5 - 1000 pF 500 V TGL 5347	W 215 Schichtdreh-	
	40 Scheibentrimmer	A 4/20 TGL 68 - 103 E 5 - 10000 - 350 TGL 5345	widerstand W 216 Schichtwiderstand	A 250 kOhm 1 TGL 9103 HSF
C 2		0,22/250 - 446 TGL 9291		0,125 W 100 kOhm 5 % D-TGL 4616
	43 Rohrkondensator 44 Rohrkondensator	E 5 - 6800 - 500 TGL 5345 NO 33 - 10/+ 0,5 - 500 TGL 5345	W 217 Schichtwiderstand	0,125 W 100 kOhm 5 % D-TGL 4616
	46 Kf-Kondensator	A 1000/2,5/160 TGL 5155	W 218 Schichtwiderstand	0,25 W 100 kOhm 5 % D-TGL 4616
C 2				
C 2	48 Scheiben- kondensator	E 5 - 5000 pF 240 V TGL 5347	W 219 Schichtwiderstand	0,25 W 30 kOhm 5 % TGL 4616

W 221	Schichtdreh- widerstand	A 1 kOhm 1 TGL 9103 HSF	Rel 301 Flachsteckrelais GBR 111	0327001 - 00001 By 0327 - 1
W 222	Schichtdreh-		Rö 301 Empfängerröhre	ECF 82 TGL 9638
	widerstand	5 kOhm 2 - 32 A 3 TGL 9100 HSF	Rö 302 Empfängerröhre Rö 303 Empfängerröhre	ECF 82 TGL 9638 ECF 82 TGL 9638
W 223	Schichtwiderstand	0,125 W 160 kOhm 5 % D-TGL 4616	Rö 304 Empfängerröhre	ECF 82 TGL 9638
W 224	Schichtwiderstand	0,125 W 1,8 MOhm 5 %	Rö 305 Oszillografenröhre	B 7 S 1 TGL 11036
	Schlotteriderstand	D-TGL 4616	S 301 Stufenschalter S 302 Stufenschalter	1.5 1 - 5 R 1 TGL 10003 3 9 1 - 9 R 1 TGL 10003
W 225	Schichtwiderstand	0,125 W 200 Ohm 5 %	S 303 enthalten in W 32	99
	17 341 S&R/m	D-TGL 4616	W 301 Schichtwiderstand	0,125 W 120 kOhm 2 %
W 226	Schichtwiderstand	0,125 W 130 Ohm 5 % D-TGL 4616	Man School	D-TGL 4616
W 227	Schichtwiderstand	0.125 W 82 kOhm 5 %	W 302 Schichtwiderstand	0,125 W 10 kOhm 2 % D-TGL 4616
	ound (made)	D-TGL 4616	W 303 Schichtwiderstand	0,125 W 1 kOhm 2 %
W 228	Schichtwiderstand	0,125 W 110 kOhm 5 %		D-TGL 4616
1,1,000		D-TGL 4616 0,125 W 1 MOhm 10 %	W 304 Schichtwiderstand	0,125 W 100 Ohm 2 %
W 229	Schichtwiderstand	D-TGL 4616	W 305 Schichtwiderstand	D-TGL 4616 0,125 W 1 MOhm 2 1/10
W 230	Schichtwiderstand	0.25 W 100 kOhm 5 %	W 303 Schichtwiderstand	D-TGL 4616
		D-TGL 4616	W 306 Schichtwiderstand	0,125 W 1 MOhm 2 %
W 231	Schichtwiderstand	0.125 W 1 kOhm 5 % D-TGL 4616		D-TGL 4616
14/ 020	Bohrkohle – Schichtwiderstand	2 W 22 kOhm 5 % B-TGL 4634	W 307 Schichtwiderstand	0,125 W 100 Ohm 5 % D-TGL 4616
	Schichtwiderstand	0.125 W 1 kOhm 10 %	W 308 Schichtdreh-	D-1GL 4616
W 255	Janananaerstana	D-TGL 4616	widerstand	A 2.5 kOhm 1 TGL 9103 HSF
W 234	Schichtwiderstand	1 W 22 kOhm 5 % D-TGL 4616	W 309 Schichtwiderstand	0,25 W 250 kOhm 5 1/0
		0,1 250 - 446 TGL 9291		D-TGL 4616 0,25 W 82 kOhm 5 %
C 302	Rohrkondensator	- 68/5 - 160 P 033 - 82/5 - 160 TGL 5345	W 310 Schichtwiderstand	D-TGL 4616
C 303	Rohrtrimmer	0,6/4,5 pF 4353.10	W 311 Schichtwiderstand	0,25 W 1 MOhm 5 % D-TGL 4616
C 304	Kf-Kondensator	A 1000/2,5/160 TGL 5155	W 312 Schichtwiderstand	0,5 W 22 kOhm 5 % D-TGL 4616
C 305	Kf-Kondensator	A 10000/2,5/160 TGL 5155	W 313 Schichtwiderstand	0,125 W 100 Ohm 5 %
C 306	Papierkondensator Rohrtrimmer	0,1/160-446 TGL 9291 0,6/4,5 pF 4353.10		D-TGL 4616
C 308	Rohrkondensator	N 033 - 6 ± 0,5 - 160 TGL 5345	W 314 Schichtdreh- widerstand	10 kOhm 1 - 32 A 3 TGL 9100 HSF
	Elyt-Kondensator	0,6/4,5 pF 433-3.10 N 033 - 6' ± 0,5 - 160 TGL 5345 20 x 250 TGL 7199 500 x 15 TGL 7198	W 315 Schichtwiderstand	0,125 W 1 kOhm 5 %
C 310 C 311	Elyt-Kondensator Papierkondensator	0,22 250 - 446 TGL 9291	W 515 Schlattmoorstone	D-TGL 4616
C 312	Elyt-Kondensator	50 x 70 TGL 7198	W 316 Schichtwiderstand	0,125 W 1,8 MOhm 5 %
C 313 C 314	Papierkondensator Papierkondensator	0,1 250 - 446 TGL 9291 0,1 250 - 446 TGL 9291	Wara Cataladad	D-TGL 4616 10 kOhm 1 - 32 A 3 TGL 9100
C 315	Elyt-Kondensator	20 x 250 TGL 7199	W 317 Schichtdreh- widerstand	HSF
C 316	Scheiben-		W 318 Schichtdreh-	
	kondensator	2,5 pF 10 % 500 V N 150 TK 6398	widerstand	A 50 kOhm 1 TGL 9103 HSF
C 317	Papierkondensator	0,047 250 - 446 TGL 9291 0,047 250 - 446 TGL 9291	W 319 Schichtwiderstand W 320 Schichtwiderstand	0,25 W 1 MOhm 5 % D-TGL 4616 0,25 W 1 MOhm 5 % D-TGL 4616
	Scheiben-		W 321 Schichtdreh-	
	kondensator	2.5 pF 10 % 500 V N 150 TK 6398	widerstand	A 50 kOhm 1 TGL 9103 HSF
	Elyt-Kondensator	20 x 350 TGL 7199 0,022 1000 TGL 11654	W 322 Schichtwiderstand	0.125 W 15 kOhm 5 %
C 322	Papierkondensator Kf-Kondensator	A 1000 10 630 TGL 5155	Mana Citile Shortend	D-TGL 4616 0,125 W 100 Ohm 5 %
C 323	Papierkondensator	0,047 160 - 446 TGL 9291	W 323 Schichtwiderstand	D-TGL 4616
C 324	Scheiben-	2,5 pF ± 0,5 500 V N 150 TK 6398	W 324 Schichtwiderstand	0,5 W 33 kOhm 5 % D-TGL 4616
C 225	kondensator Rohrkondensator	N 033 - 15 ± 0,5 - 500 TGL 5345	W 325 Schichtwiderstand	0,5 W 56 kOhm 5 % D-TGL 4616
C 326	Papierkondensator	0,1 160 - 446 TGL 9291	W 326 Schichtwiderstand	0,25 W 1,2 kOhm 5 %
C 327	MP-Kondensator	D 2/160 TGL 14119	totaga Citiba Managad	D-TGL 4616 0,5 W 56 kOhm 5 % D-TGL 4616
		D 0,47 + 0,47/160 TGL 8751	W 327 Schichtwiderstand W 328 Schichtwiderstand	0,125 W 240 I.Ohm 5 %
C 328	MP-Kondensat.	D 0,47 + 0,47/160 TGL 8751	W JEO JUHURWIDE/STORIO	D-TGL 4616
C 329	Papierkondensator Papierkondensator	0,1/160 - 446 TGL 9291 0,022/160 - 446 TGL 9291	W 329 Schichtdreh-	TGL 11896
C 331	Papierkondensator	4700 250 - 446 OGL 9291	widerstand	250 kOhm 6 - 32 A - 766 0120.065 - 00001
C 332 C 333	Papierkondensator Kf-Kondensator	1000 250 - 446 TGL 9291 A 220 5 630 TGL 5155	W 330 Schichtwiderstand	0,125 W 240 kOhm 5 %
C 333	Kf-Kondensator Kf-Kondensator	A 100 5 630 TGL 5155	W 330 3dilditwiderstolid	D-TGL 4616
C 335	Rohrkandensator	N 033 - 15/± 0,5 - 500 TGL 5345	W 331 Schichtwiderstand	0,125 W 1,8 MOhm 10 ", <sub>0</sub>
C 336	Papierkondensator Elyt-Kondensator	0,022 160 - 446 TGL 9291 100 x 15 TGL 7198	W 332 Schichtwiderstand	D-TGL 4616 HWK III 12 MOhm 10 %
C 338	Scheiben-		W 333 Schichtwiderstand	0,5 W 620 kOhm 5 % D-TGL 4616
	kondensator	N 750 6 10 - 500 TK 6398	W 334 Schichtdreh-	100 kOhm 1 - 32 A 4 TGL 9100
	Germanium-Diode	OA 685 TGL 8095	widerstand W 335 Schichtwiderstand	U.25 W 30 kOhm 5 %
Gr 302	Germanium-	GV 110	w 333 Schichtwiderstand	D-TGL 4616
Hii 301	Flächengleichricht. I Schalttafeldose	01 110	W 336 Schichtdreh-	50 kOhm 1 - 32 A 4 TGL 9100
1100	Ausf. II		widerstand	HSF
	(Gniazdo	UHF 1 ZM - 9 B/U str. 1	W 337 Schichtwiderstand	0,125 W 62 kOhm 5 % D-TGL 4616
	stacyjne II)	OTH I ZM - 9 D/U Str. I		D-102 4010
				15
				15

D-TGL 4616 W 340 Schichtwiderstand 0.25 W 200 kOhm 5 % D-TGL 4616 0,5 W 150 kOhm 5 % W 341 Schichtwiderstand D-TGL 4616

W 338 Schichtwiderstand

0.125 W 1 MOhm 5 %

W 342 Schichtwiderstand 0.125 W 390 kOhm 5 % D-TGI 4616 0.125 W 390 kOhm 5 % W 343 Schichtwiderstand D-TGL 4616

W 344 Schichtwiderstand 0.125 W 390 kOhm 5 % D-TGL 4616 0.25 W 3.9 kOhm 5 % W 345 Schichtwiderstand

D-TGL 4616 1 W 82 kOhm 5 % D-TGL 4616 W 346 Schichtwiderstand 0.5 W 39 kOhm 5 % D-TGL 4616 W 347 Schichtwiderstand

widerstand A 1 MOhm 1 TGL 9103 HSF 0.125 W 1 MOhm 5 % W 349 Schichtwiderstand

0.125 W 390 kOhm 5 % W 351 Schichtwiderstand D.TGI 4616 W 352 Schichtwiderstand 0,25 W 39 kOhm 5 % D-TGL 4616 0,5 W 39 kOhm 5 % D-TGL 4616 0,5 W 39 kOhm 5 % D-TGL 4616 W 353 Schichtwiderstand W 354 Schichtwiderstand 0.25 W 5,6 kOhm 5 % W 355 Schichtwiderstand D-TGI 4616


0,25 W 5,6 kOhm 5 % D-TGL 4616 W 356 Schichtwiderstand 0,125 W 200 Ohm 5 % W 357 Schichtwiderstand D-TGL 4616

W 358 Schichtdrehwiderstand A 1 MOhm 1 TGL 9103 HSF W 359 Schichtwiderstand 0.125 W 100 Ohm 10 %


D-TGL 4616 W 360 Schichtwiderstand HWK II 3.9 MOhm 10 % W 361 Schichtwiderstand 1 W 22 kOhm 5 % D-TGL 4616 W 362 Drahtdreh-100 Ohm A 1 TGL 6854 widerstand

W 348 Schichtdreh-W 363 Schichtwiderstand HWK II 3,9 MOhm 10 % D-TGL 4616 W 364 Schichtwiderstand 0.125 W 680 Ohm 5 % W 350 Schichtdreh-5 MOhm 1 - 32 A 3 TGL 9100 D-TGL 4616 HSF W 365 Schichtwiderstand 0.5 W 22 kOhm 5 % D-TGL 4616 widerstand

# Blockschaltbild

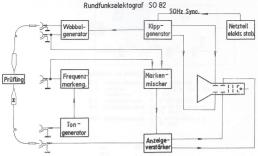


### 9. Zubehör:

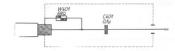

# Anschlußkabel 60 Ohm

C 401 Papierkondensator 0,1 pF 250 V - 446 TGL 9291 W 401 Schichtwiderstand 0,125 W 68 Ohm 5 % D-TGL 4616

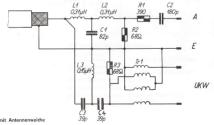

#### Anschlußkabel mit Antennenweiche

L3 Induktivität

C	1	Rohrkondensator	Ν	470 - 82/5 - 160 TGL 5345
C	2	Rohrkondensator	Ν	750 - 180/5 - 160 TGL 5345
0	2	Robekondonentor	M	470 - 30/5 - 160 TGL 5345

Rohrkondensator N 470 - 39 5 - 160 TGL 5345 L 1 Induktivität 4615,005 - 02510 (5) L 2 Induktivität

4615.005 - 02510 (5) 4615,005 - 02511 (5)


Eingangsübertrager R 1 Schichtwiderstand

R 2 Schichtwiderstand R 3 Schichtwiderstand

Tr 301 (Rafena)

0.125 W 390 Ohm 5 % D-TGL 4616 0,125 W 68 Ohm 5 % D-TGL 4616

0,125 W 68 Ohm 5 % D-TGL 4616

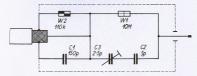

#### Meßkabel mit Tastleiter 100:1

C 1 Rohrkondensator N 750 - 150/2 - 500 TGL 5345


C 2 Scheiben- 5 pF ± 0,5 pF 500 V TGL 5347 KER 310

C 3 Scheibentrimmer B 2/5 TGL 68 - 103

W 1 Schichtwiderstand 0,25 W 10 MOhm 10 % D-TGL 4616

W 2 Schichtwiderstand 0,125 W 110 kOhm 2 % D-TGL 4616



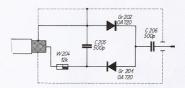

#### Meßkabel mit Demodulator-Tastkopf

C 205 Scheibenkondensator E 5 - 500 pF 500 V TGL 5347

C 206 Scheibenkondensator E 5 - 500 pF 500 V TGL 5347

Gr 201 Golddraht-Diode OA 720

Gr 202 Golddraht-Diode OA 720 W 204 Schichtwiderstand 0,05 W 12 kOhm 10 %

D-TGL 4616